

# 用户使用手册

## ASD906-36V10A300W模拟电池



© 版权归属于昂盛达电子股份有限公司  
Ver1.0 /OCT, 2021/ ASD906-36V10A

产品要测试 就找昂盛达

## 注意事项

- ◆ 感谢您购买和使用我司产品！本用户手册适用于 ASD906-36V10A300W 模拟电池产品。在使用前，请认真阅读本手册。
- ◆ 收到产品后请仔细检查产品外观、型号、合格证、用户手册及保修单等附件是否齐全。若有问题请及时与经销商或我司联系；若发现产品外观破损，请勿通电使用，以免引发触电事故。
- ◆ 在使用过程中请严格遵守各项安全规范，若忽视或不遵守相关规范进行操作，将可能影响仪器性能，导致仪器损坏，甚至危及人身安全。对不遵守安全规范而导致的任何后果，我司不予承担。
- ◆ 非专业人员请勿打开机箱，请勿擅自对仪器内部电路及元件进行更换或调整。
- ◆ 请在安全环境下使用，在通电前请确认输入电源的参数是否符合要求。
- ◆ 本手册所描述的可能并非产品的全部内容。我司有权对本产品的性能、功能、内部结构、外观、附件等进行更改，对用户手册进行更新而不另行通知。本产品会不定期升级，最终解释权归我司所有。
- ◆ 客服电话：400 1656 165

# 目录

<b>第一章 验货安装</b> .....	<b>5</b>
1.1 验货.....	5
1.2 清洁.....	5
1.3 连接部分的安装.....	5
1.4 安装尺寸.....	5
1.5 安装位置.....	5
<b>第二章 快速入门</b> .....	<b>6</b>
2.1 自检.....	6
2.2 前面板介绍.....	7
2.3 后面板介绍.....	8
<b>第三章 技术规格</b> .....	<b>9</b>
<b>第四章 功能特性</b> .....	<b>10</b>
4.1 电池充电.....	10
4.2 电池放电.....	10
<b>第五章 基本操作</b> .....	<b>11</b>
5.1 开机.....	11
5.2 参数设置.....	12
5.2.1 电压设定.....	12
5.2.2 快捷设定.....	12
5.3 充电放电.....	13~14
5.4 可调电源.....	14
5.5 自动调节.....	15
5.6 自动测试.....	15~17
<b>第六章 设备接口</b> .....	<b>18</b>
6.1 前面板接口.....	18
6.2 后面板接口.....	19
<b>第七章 常见问题</b> .....	<b>20</b>
<b>第八章 保修协议</b> .....	<b>21</b>

## 简介

ASD906-36V10A300W模拟电池具有充放电功能，可模拟36V 10A的电池，最大充电30V 10A，最大放电36V 10A，ASD906-36V10A300W模拟电池可模拟电池的充放电现象，从而代替电池对普通适配器或移动电源的PCBA板进行功能或性能测试。主要用于移动电源、适配器、蓝牙耳机、蓝牙音箱等电池充放电产品的开发和实验，也可当作普通可调电源使用。其输入输出电压，和输入输出电流保护值均可设定。可连接PC机通过上位机软件进行远程控制，能设置规定时间内连续变化的动态电压，并能直观显示测试过程中电压电流随时间变化的曲线关系

### 特性

4. 3寸高清液晶触摸屏，支持参数直接输入；

增加手动界面模拟上位机测试条件可进行电池电压步进模拟和多点曲线模拟功能；

可通过PC机进行控制，并能设置连续变化的动态电压；

能直观显示测试过程中电压电流随时间变化的曲线关系；

兼具电池的充电和放电功能，支持快速切换；

支持手动调试界面，操作简单，功能全面；

6组电压设定记忆存储功能，可一键调用；

可检测PCBA或成品待机电流；

小电流时可切换至mA档，显示 $\mu$ A级数值；

可选择串口通讯版本（波特率115200）；

具有高稳定，低纹波，低漂移特征；

高显示分辨率，电压1mV，电流1 $\mu$ A；

宽电源供电，适用 100~240V 交流电；

## 第一章 验货安装

### 1.1 验货

确保收到的货物包含以下设备及各个配件（以一台机器为参考标准），若有任何缺失，请联系经销商，或直接与厂家联系。

Item	Piece	Part Number	Description
设备	一台	ASD906-36V10A	模拟电池
电源线	一根	A090674	250V10A 三芯电源线（三角插头）
测试线	两根	ASunDar	线径4.6mm鳄鱼夹测试线，红黑双向取样硅胶线各一根
用户手册	一本		包括安装、操作信息，技术规格信息
保修卡	一张		
合格证	一张		

### 1.2 清洁

如果需要清洁机器外壳，请用一块干布或者微湿的布轻拭，不得随意擦拭机器内部。

 **警告：在清洁之前，务必要断开电源。**

### 1.3 连接部分的安装

#### 电源线

电源线用于设备供电，三脚插头应插在有良好接地的交流电插座上，交流电网须满足电压及频率100~240VAC，50~60Hz。在仪器开机前，应确保仪器供电正常。

#### 测试线

测试线用于模拟电池充放电的测试，使用时将红黑测试线公头分别插入设备输出端的红黑接线柱中，测试线的红黑鳄鱼夹可分别接入被测设备的正负极端口（如B+、B-）。

### 1.4 安装尺寸

**ASD906-36V10A300W** 整机尺寸：

250mmD x 220.5mmW x 97mmH；底部高度：16.5mm；底部带脚架高度：47mm。

### 1.5 安装位置

参考产品的尺寸信息，本产品须安装在通风条件良好、尺寸合理的空间。

## 第二章 快速入门

### 2.1 自检

#### 介绍

在操作仪器之前，请阅读以下安全概要。



**警告：**模拟电池供电电压 100~240Vac，频率 50~60Hz，注意检查您的AC供电设备是否相匹配，否则可能烧坏仪器。



**警告：**设备出厂时提供了一个三芯电源线，您的负载仪电源线应该被连接到三芯的接线盒上。在操作设备之前，您应首先确定设备接地良好。



**警告：**使用具有适当额定负载的电线，所有负载电线的容量必须能够承受负载的最大短路电流而不会发生过热现象。



**警告：**为减少起火和电击风险，请确保市电电源的电压及频率符合输入要求，且不存在过大波动。

**说明：**在某些情况下，用错误配置的市电电压为设备供电可能造成市电保险丝断开。

**注意：**为减少设备损坏风险，除特殊情况外，在使用模拟电池测试时，应先把模拟电池和被测设备连接好，再通电测试。

#### 设备常见开机问题与解决措施

##### 1) 开机后指示灯不亮

- 1.检查设备有无供电。确认电源线正确连接，电源开关正确打开。
- 2.检查电网参数。确保输入电源的电网参数符合要求。
- 3.检查设备的保险丝是否烧坏。若保险丝烧坏，请替换相同规格的保险丝。
- 4.完成上述检测后仍然故障，请联系供应商。

##### 2) 开机后指示灯部分异常，请重新上电开机。若故障依旧，请联系供应商。

保险丝更换方法：拔除电源线后用小螺丝刀取出保险丝盒，替换保险丝后再还原。



## 2.2 前面板介绍

ASD906-36V10A300W模拟电池前面板设有开关按钮、LCD触摸屏、红黑接线柱和调节旋钮，如图2.2.1所示。

开关按钮(ON/OFF)用于开启或关闭模拟电池设备，红黑接线柱为模拟电池（Battery）输入和输出的电能传输接口；LCD触摸显示屏含参数设置，参数显示，菜单设置及开关等功能；调节旋钮（带触压按键）可微调电压或电流参数。操作详情见第五章。



图 2.2.1 设备前面板

① 参数显示	② 电压选择	③ 菜单设置
④ 电源按钮	⑤ 调节旋钮	⑥ 红黑接线柱

## 2.3 后面板介绍

ASD906-36V10A300W 模拟电池后面板有电源插座（带保险丝）和散热窗口，如图 2.3.1 所示。

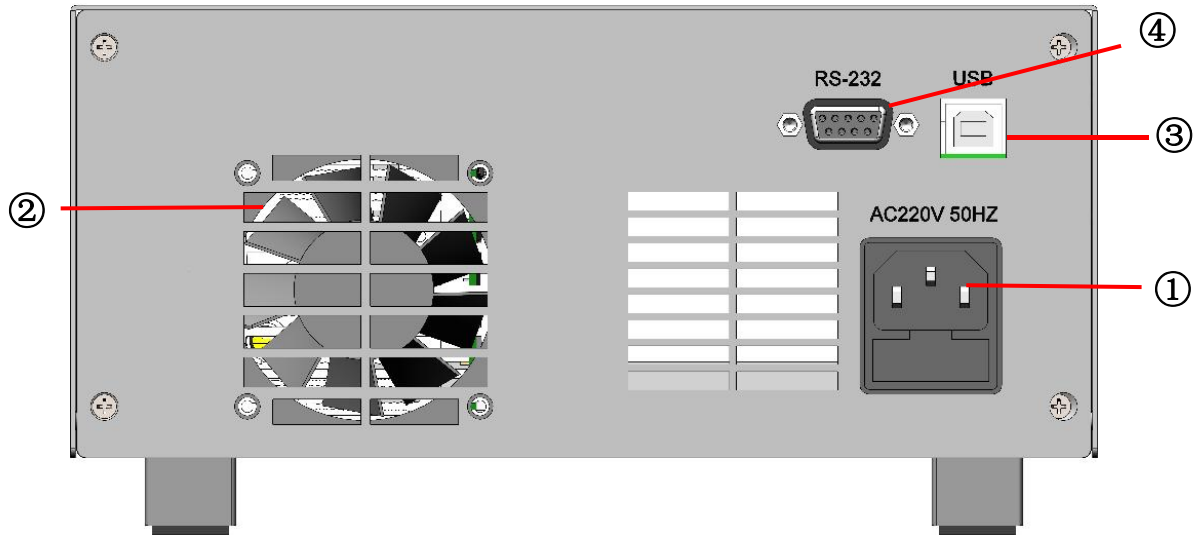


图 2.3.1 设备后面板

① 电源插座	② 散热窗口	③ USB接口	④ RS-232接口
--------	--------	---------	------------



## 第三章 技术规格

ASD906-36V10A300W 模拟电池		
参数		
输入（输出）	电压	0~36V
	电流	0~10A
	功率	0~300W
设定解析度	电压	1mV
	电流	1mA
设定精确度	电压	0.05%+2mV;
回读分辨率	电压	1mV
	电流	I<10mA: 1uA I≥10mA: 1mA
回读精确度	电压	0.05% +2mV
	电流	I<10mA: 0.15% +5uA 10mA≤ I <10A: 0.15% +4mA
负载调整率	电压	< 0.1%
电源调整率	电压	< 0.1%
纹波	电压	100mVp-p
整机特性		
电网输入	电压	100~240Vac
	频率	50~60Hz
散热方式	风扇	60mm*60mm*25mm
温度	操作环境	0 to 40 °C
尺寸	设备尺寸	300mm*220.5mm*97mm
	包装尺寸	360mm*295mm*175mm
重量	设备重量	2.5Kg
	包装总重量	3.1 Kg
使用环境：室内使用设计，最大湿度 80%，仪器无结露。		

## 第四章 功能特性

### 4.1 电池充电

把设备输出端连接到待测设备的电池接线位置，可替代电池进行充电测试。此设备可设定不同的充电电压，得到不同的充电电流和功率，来测试被测设备的充电特性。当充电电流小于10mA时，点击显示屏输入电流单位“A”可切换成“mA”显示 $\mu$ A级数值。



图4.1.1 电池充电

### 4.2 电池放电

把设备输出端连接到待测设备的电池接线位置，可替代电池进行放电测试。此设备可设定不同的放电电压，得到不同的放电电流和功率，来测试被测设备的放电特性。亦可当作普通的可调电源为其他的电子产品供电。当放电电流小于10mA时，点击显示屏输出电流单位“A”可切换成“mA”显示 $\mu$ A级数值。



图4.2.1 电池放电

## 第五章 基本操作

### 5.1 开机

接好模拟电池的电源线，并将电源线插头插在接地良好的100~240ac电源插座上，将红黑鳄鱼夹测试线一端的公头分别插入模拟电池的红黑输出端子(接线柱)上，按下电源开关按钮，电源接通仪器自检，进入开机启动界面，如图5.1.1所示。



图5.1.1 开机启动界面

加载配置信息，并初始化测试条件后完成开机启动过程，进入主界面，如图5.1.2所示。



图5.1.2 主界面

## 5.2 参数设置

ASD906-36V10A300W模拟电池包括电压设置和功能设置两类参数设置类型。可直接点击电压参数进行电压设置，亦可点击选择下方的六组快捷电压预设值。点击右上角设置图标进入快捷电压修改界面以编辑六组预设电压值。

### 5.2.1 电压设置

在主界面点击电压参数即弹出输入框，可直接修改电池电压。亦可直接点击界面下方的六组预设电压值的任意一组，从而快捷修改电池电压。如图5.2.1所示。



图5.2.1 电压设置

### 5.2.2 快捷设置

在主界面点击右上角设置图标，即进入功能设置界面，长按，可直接对六组预设电压进行修改，点击确认生效。返回到主界面，则预设电压修改完成。如图5.2.2所示。



图5.2.2 功能设置

### 5.3 充电放电

ASD906-36V10A300W可模拟电池的充放电现象，充电时，模拟电池吸收电能；放电时，模拟电池释放电能。下面以移动电源板为例，简述模拟电池充放电及静态电流测试的操作方式。

#### 电池充电

首先将ASD906-36V10A300W输出端的红黑鳄鱼夹测试线（红正黑负）的鳄鱼夹分别夹到待测PCBA板电池接线位置的正负极（B+、B-），然后设定好ASD906-36V10A300W的相关参数，点击LCD屏上开关按钮。再把PCBA板上的充电接口连接到相应的供电设备上，并开启供电。

此时ASD906-36V10A300W的LCD屏开关按钮显示为粉红色，参数显示区显示电池的充电电压值、电流值及功率值，如图5.3.1所示。

当充电电流为小电流(小于10mA)时，点击显示屏充电电流单位“A”可切换成“mA”显示 $\mu$ A级数值。



图5.3.1 电池充电

#### 电池放电

首先将ASD906-36V10A300W输出端的红黑鳄鱼夹测试线（红正黑负）的鳄鱼夹分别夹到待测PCBA板电池接线位置的正负极（B+、B-），然后设定好ASD906-36V10A300W的相关参数，点击LCD屏上开关按钮。再把PCBA板上的放电接口连接到相应的电子负载上，并开启电子负载，设置好相关参数后打开负载开关。

此时ASD906-36V10A300W的LCD屏开关按钮显示为粉红色，参数显示区显示电池的放电电压值、电流值及功率值，如图5.3.2所示。

当放电电流为小电流(小于10mA)时，点击显示屏充电电流单位“A”可切换成“mA”显示 $\mu$ A级数值。



图5.3.2 电池放电

### 静态电流

在设定好参数后，将输出端子（接线柱）通过鳄鱼夹测试线（红正黑负）分别连接到移动电源板电池接线位置的正负极（B+、B-），点击ASD906-36V10A300W模拟电池LCD屏上的开关按钮，则模拟电池LCD屏上显示的输出电流为移动电源板待机时的静态电流。

## 5.4 可调电源

当ASD906-36V10A300W模拟电池用作可调电源时，只需将输出端子（接线柱）通过鳄鱼夹测试线连接到被测设备的输入端，执行第5.1及5.2章节操作后，点击LCD屏开关按钮即可对被测设备供电。在测试过程中亦可实时设置或调节模拟电池的相关参数。如图5.4.1所示。



图5.4.1 可调电源

## 5.5 自动调节

ASD906-36V10A300W可模拟电池的充放电现象，充电时，模拟电池吸收电能特性。下面以移动电源板为例，简述模拟电池充电饱和测试的操作方式。低压开机测试和低压保护测试，也是跟充电饱和测试操作一致。

### 电池充电饱和测试

首先将ASD906-36V10A300W输出端的红黑鳄鱼夹测试线（红正黑负）的鳄鱼夹分别夹到待测PCBA板电池接线位置的正负极（B+、B-），然后设定好ASD906-36V10A300W的相关参数，点击LCD屏上开关按钮。再把PCBA板上的充电接口连接到相应的供电设备上，并开启供电。

### 电池充电饱和设置参数

以单节锂电池为例，设置4.000V为起始电压，终点电压为4.300V，步进为1mV,步进时间为0.1s，停止条件是判断饱和的条件设置为10mA。

此时ASD906-36V10A300W的LCD屏开关按钮显示为蓝色，当开关按钮显示为红色是测试结束，参数显示区显示电池的充电电压值、电流值及功率值，如图5.5.1所示。



图5.5.1 电池充电饱和测试

## 5.6 自动测试

首先将ASD906-36V10A300W输出端的红黑鳄鱼夹测试线（红正黑负）的鳄鱼夹分别夹到待测PCBA板电池接线位置的正负极（B+、B-），然后设定好ASD906-36V10A300W的相关参数，点击LCD屏上开关按钮。再把PCBA板上的充电接口连接到相应的供电设备上，并开启供电。

此时ASD906-36V10A300W的LCD屏开关按钮显示为粉红色，参数显示区显示电池的充电电压值、电流值及功率值，如图5.6.1所示。



图5.6.1 电池充放电自动测试

### 电池自动参数单步设置

通过点击设置栏下的设置图标键，可进行电池具体测试点设置，例如正常锂电池充电特性测试过程，启动稳定时间0.5s，判断稳定时间0.5s，设置电池电压3.6V，测试限制时间为5.0s，为具体测试时间，电池该具体测试点总共花费6.0s时间。根据具体充电电流，设置充电判断范围。



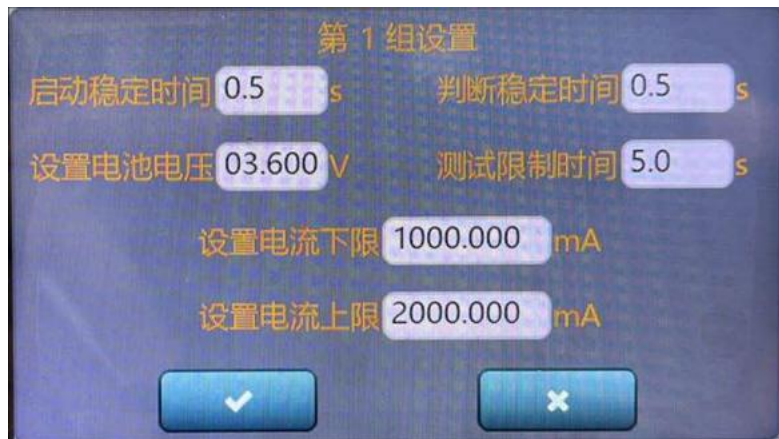


图5.6.1 电池充放电自动测试

### 电池自动参数启动设置

通过完成电池自动参数单步设置，根据具体测试方法选择，这里以单次测试为例，点击LCD屏上开关按钮。启动测试，自动测试会在产品连接重新接入后开始测试，方便产品测试。循环测试，产品需要不同点位一直老化测试或是其他用到此项，可选择该项进行测试。如图5.6.2所示。



图5.6.2 电池充放电自动测试

## 第六章 设备接口

### 6.1 前面板接口

ASD906-36V10A300W模拟电池前面板设有红黑接线柱，为模拟电池输入和输出的电能传输接口。在使用时红色端子接被测设备正极，黑色端子接被测设备负极。图上面的小端子为输出电压采样线接口，如图6.1.1所示。



图 6.1.1 模拟电池前面板

## 6.2 后面板接口

ASD906-36V10A300W 模拟电池后面板设有 AC 电源输入插座（内置保险丝），用于整机供电。如图 6.2.1 所示。

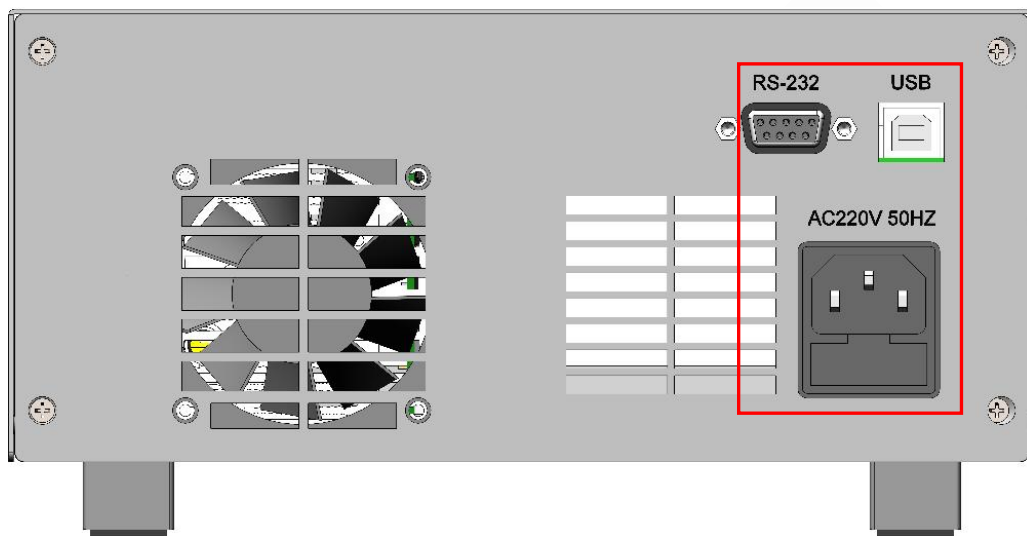


图 6.2.1 模拟电池后面板

### 电源插座

AC电源输入插座用于设备供电，须使用标配的250V10A三芯电源线，并将三角插头插在接地良好的交流电源插座上，交流电源适用参数范围参见第三章技术规格。

### 通讯接口

通讯接口有标准232串口和USB口，通讯接口232串口在有需要时可通过数据线外接上位机（PC）智能控制模拟电池设备，通讯接口USB口在有需要时可通过数据线外接校准机器进行校准。

## 第七章 常见问题

### 1. 设备开机黑屏

开机黑屏可能是供电不正常，也可能是设备本身故障。应首先确认开关按键置位正确，电源线供电正常，最后检查保险丝是否烧坏。若烧坏，请更换相同规格的保险丝，若执行上述步骤后开机仍黑屏，请寄回原厂维修。

### 2. 电压不能设置为预设的值

模拟电池电压最大不超过36V，电压设定栏可编辑精度0.001V，小于0.01V的改变可通过微调旋钮实现。

### 3. 电流保护不能设置为预设的值

模拟电池电流保护值峰值为10A，最大保护时间255mS。

### 4. 设备进入保护状态

仪器具有极限参数，模拟电池输出（输入）电压36Vmax，电流10Amax，功率300Wmax，实际输入/输出参数超过极限值时设备将进入保护状态（极限条件消失，即解除保护）。或长时间大功率工作而导致设备内部温度过高时，也可能进入保护状态而不能正常工作（冷却后恢复）。

### 5. 电流不能切换至mA档

电流mA档显示微安级电流，目的是提高显示精度，只有小电流时方可切换至mA档。

## 第八章 保修协议

1. 本产品自购买之日起（以票据开具日期为准）提供一年保修服务。
2. 以下情况，不属保修范围：
  - A. 购买后由于运输、使用或保存不当(浸水、受潮、外力挤压、摔落等)造成的机器损坏；
  - B. 非经本公司认可的修理或改造；
  - C. 由于自然灾害(如:雷电、地震、火灾、水灾等)或二次灾害造成的机器损坏；
  - D. 因机器工作以外的因素而导致的故障或损坏；
  - E. 保修卡或购买单据提供不全；
  - F. 产品附件不在保修范围内。
3. 返修故障产品前，请您准确、详细的填写《产品保修卡》中各项内容。
4. 《产品保修卡》一般情况下不予补发，请您妥善保管。
5. 保修期满后，为能更持久完善地为您提供服务，我们将提供有偿维修服务。
6. 维修费用的收取，参照我司最新版本《维修价目表》。
7. 如有问题，请及时与我司代理商或我司取得联系。
8. 本协议最终解释权归深圳市昂盛达电子股份有限公司所有。

### 深圳市昂盛达电子股份有限公司

地 址：深圳市南山区软件产业基地5C栋410

电 话：0755-89325058

400 1656 165

邮 箱：[market@asundar.com](mailto:market@asundar.com)

网 址：[www.asundar.com](http://www.asundar.com)

扫码获取更多信息



产品要测试 就找昂盛达